

# REXANT

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ DVB-T2+TV



Арт.: 38-0012

**Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного,  
безопасного и комфортного использования прибора.**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Универсальный пульт REXANT для DVB-T2+TV предназначен для дистанционного управления всех современных цифровых приставок и телевизоров.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Дальность действия: 8 м
- Тип передачи сигнала: ИК
- Типы совместимых устройств: для телевизора и приставки
- Число одновременно управляемых устройств: 2 шт.
- Элементы питания: батарейки 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры пульта: 15,5x4,5x2,2 см
- Масса: 90 г

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- • Универсальный пульт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- • Перед началом работ проведите наружный осмотр пульта дистанционного управления. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений прибора. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений пульта дистанционного управления.
- Если при работе пульта дистанционного управления наблюдаются какие-либо неисправности, то эксплуатация такого прибора должна быть прекращена.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели прибора.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.
- Прибор требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т. д.
- Изделие предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты

## **ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

При первом использовании универсального пульта DVB-T2, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек, не требуется производить настройку пульта повторно.

## **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

⚠ Используйте только литиевые (LITHIUM) батарейки. Не используйте перезаряжаемые никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ перезаряжать, замыкать, разбирать, нагревать и помещать батарейки в открытый огонь.

⚠ Удалите батарейки из пульта дистанционного управления в случае, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. В противном случае это может привести к утечке электролита и поломке пульта, а также возникновению пожара. Если электролит протек, аккуратно сотрите его с пульта и замените батарейки на новые. Не допускайте контакта электролита с открытыми участками тела. Если электролит попал на кожу, немедленно смойте его большим количеством чистой проточной воды.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 8 метров.

## НАСТРОЙКА

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

### Ручной ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, настройте его на нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на DVB-T2 ресивер (приставку), затем найдите в таблице (см. «Таблица кодов пульта дистанционного управления») пульт, соответствующий вашему оригинальному пульту дистанционного управления.
2. Нажмите кнопку POWER + MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего введите трехзначный код, соответствующий вашему пульту.
3. Убедитесь, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

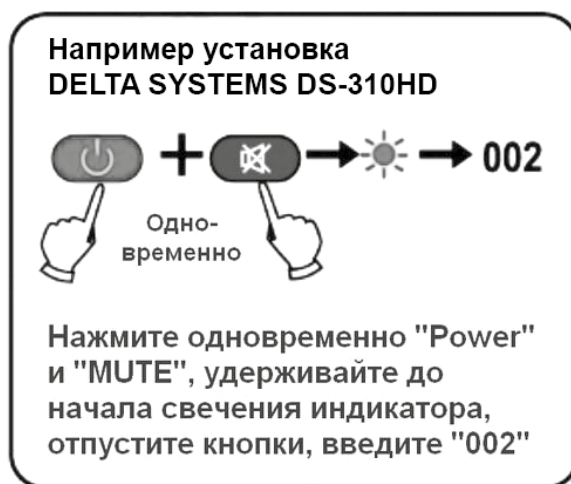

## Таблица кодов пульта дистанционного управления

Код	Наименование
036	AIRtone DB-2205, DB-2206, DVBT-1807Y, DVBT-1808Y
164	Arbacom APA-301, Ferrido APA-301
051	ASTRA 10100 E MINI, JH-046
173	AVEST TP-1001, TP-1002, TP-1003, TP-1004, ELECT EDR-7817, EDR-7818, EDR-7819, EDR-7820, EL-2001, EL-2002, EL-2003
167	BAIKAL HD980, HD981, HD970, HD971
013	BBK STB110, RC-STB100, RC-STB103, STB115
013	BBK RC-SMP712
021	BBK SMP121HDT2, RC-SMP121
059	BBK RC0105

Код	Наименование
186	BBK RC-BTX100
157	BIGSAT GOLDEN 1 CR HD
032	CADENA SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N
106	CADENA CDT-1651SB, CDT-1652S
136	CADENA HT-1290, HT-1658, HT-1110, HT-1302
050	Continent CS-01IR 002 D-Color DC711HD, DC1001HD, DC901HD, DC1010HD
021	D-COLOR DC910HD, DC930HD
038	D-COLOR DC1002HD MINI
054	D-Color DC911HD, DC921 HD, DC1201 HD
165	D-COLOR DC1302HD

Код	Наименование
176	D-COLOR DC802HD
037	DELTA SYSTEMS DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD
070	DELTA SYSTEMS WS-1388
002	DELTA SYSTEMS DS-310HD, DS-300HD, DS-100HD
070	DELTA SYSTEMS DS-340HD, DS-400HD
142	DELTA SYSTEMS DS-540HD, DS-750HD, DS-950HD
071	DIGITAL
177	TRICOLOR (ТРИКОЛОП) DTS53, DTS54
032	DIVISAT HOBBIT LITE 5.1, HOBBIT LITE 2.0
024	DiVisat DVS HD-600T2
038	DiVisat HOBBIT IRON BOX, DVS-HOBBIT UNIT
039	DiVisat DVS-HD100T2
076	DiVisat Hobbit Nano
182	DIVISAT HOBBIT UNO
049	ZYXEL STB-1001S, HOF08H РОСТЕЛЕКОМ, ДОМОЛИНК
077	Elect EDR-7916
078	Elgreen DVT2-5500 HD
183	ELTEX NV-100, NV-102
015	ENERGY EVO 01, ENERGY EVO-1, ENERGY E1 ТЕЛЕКАРТА
174	EPLUTUS DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T
174	EPLUTUS DVB-167T, DVB-169T, DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T
139	EUROSAT DVB-S
045	EUROSKY DVB-4100, ES-4100C
146	EUROSKY ES-3011, ES-3015D, ES-11
101	EUROSKY ES
040	EVOT2 101 HD
015	EVO-1 NEW, EVO 07 PVR HD
002	GAL RS-1010L-T/T2
146	GOLDSTAR GS8833HD
018	GENERAL SATELLITE TE-8714
157	Golden Interstar GI HD FTA-S
159	Golden Interstar GI HD FTA
084	GALAXY INNOVATIONS (GI) FLY, GI FLY T2

Код	Наименование
175	GI HD SLIM
053	GALAXY INNOVATIONS (GI) S1013
001	GLOBO GL60, E-RCU-018
031	GLOBO GL50
085	GLOBO E-RCU-012
087	GODIGITAL 1306
088	Goldeninterstar
005	Golden Media Mania 3 HD
038	HOB818, GoldMaster T-303SD
038	HOB819, GoldMaster T-707HD&HDI
042	HOB797, GoldMaster 57G DVB-T, SKYTECH 57G DVB-T
046	HOB821, GoldMaster T-303SD MINI
012	GoldMaster T-707HD, T-303
041	GOSPELL GTR-GN1345
166	HDBOX 2018
036	HOME BY-628 DVB
003	HYUNDAI H-DVB03T2
021	HYUNDAI QF-6222 DVB01T2, H-DVB02T2
004	ICONBIT HDR21DVD, HDR12DVBT
028	KASKAD VA2102HD, VA2107HD, VA2206HD
178	KASKAD VA2106HD
095	LANS DTR-100
096	LOCUS DR-105HD
098	Lumax DV-2500CA
097	Lumax B0302
099	Lumax DVT2-4110HD
101	Lumax DVB T2-1000 HD, DVBT2-1000HD
169	Lumax DVBT2-555HD
040	MDI DBR-501, DBR-901, DBR-1001
099	MDI DBR-701
039	Mezzo HD8911 DVB
104	MTC 1003G
102	MTC EKT DCD2204
103	MTC DCD2304, kraspult.ru DVB-T
104	MTC URC18001, Motorola VIP1003G
061	MTC DN300, DS300A, DC300A
027	MTC WS-28A, EKT DCD301
002	MYSTERY MMP-75DT2, MMP-76DT2
105	MYSTERY MMP-73D

Код	Наименование
179	NEWSTAR GSR-9000S, GSRM-N59
005	OPENBOX T2-02 HD
168	ORIEL 312, Oriel 302, Oriel 302D, Oriel 100, Oriel 120, Oriel Ver. 6
010	ORIEL 202, ORIEL 810, ORIEL 811, ORIEL 812, ORIEL 814, ORIEL 826, ORIEL 890, ORIEL 930
017	ORIEL 790, ORIEL 960, ORIEL 961
020	ORIEL 710, ORIEL 720, ORIEL 740, ORIEL 750, ORIEL 840, ORIEL 820, ORIEL 821, ORIEL 825, ORIEL 870, ORIEL 910, ORIEL 920, ORIEL 950
022	ORIEL ПДУ-5, Oriel 301
026	ORIEL ПДУ-10, ORIEL 793, ORIEL 963
044	ORION + RS-T21HD, LUMAXORIEL ПДУ - 10, Oriel 793, Oriel 963
124	ORION + RS-T20 HDORION + RS-T21HD, LUMAX
162	PERFEO PF-120-2, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-1, PF-168-3ORION + RS-T20 HD
025	POLAR DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006
008	PROLOGY DVT-100
171	REDBOX MINI
136	REFLECT, COMPACT, HOME, MINI
126	REXANT RX-505
136	REXANT RX-511, RX-515, REXANT RX-521
129	ROLSEN RDB-508REXANT RX-521
128	ROLSEN RDB-502, RDB-505, RDB-507, RDB-511, RDB-602, RDB-902
127	ROLSEN RDB-406, RDB-405A
180	ROLSEN RDB-2000
184	ROLSEN RDB-532
063	ROMBICA Cinema HD T2 v01, MPT-V0001
064	ROMBICA Smart Box DVB-T2, SBD-T2001
065	ROMBICA Smart Box Ultra HD, SBQ-S0802
143	ROMSAT RS
156	ROMSAT T2050
148	MAG-245, MAG-250, MAG-254, MAG-255, MAG-257, MAG-260, MAG-270, MAG-275, MAG-277

Код	Наименование
144	MAG 250, MAG 245
023	SMARTLABS SML-292 HD BASE PREMIUM РОСТЕЛЕКОМ
141	HORIZONT RB34H-C1
161	SATCOM T-110 T-120
130	SCAN 1842
067	SELENGA T50
068	SELENGA T70
131	SELENGA HD920
066	SELENGA T40
021	СИГНАЛ HD-200, HD-100, HD-105
067	СИГНАЛ HD-300
136	SKYPRIME VT2
010	SkyTech 57G, 83G
021	SkyTech 157G, 95G, 97G, 45G
101	SkyTech 157G ver2
101	SkyVISION T2206
101	SkyVISION T2501
158	STAR TRACK 55X HD
162	START Q168 HD FTA
149	STRONG SRT7711
155	STRONG SRT-8502, SRT 8502
163	STRONG STR-8502
000	SUPRA SDT-92, kraspult.ru HD
137	SUPRA SDT-100
029	SUPRA SDT-99, SDT-81
000	TEL ANT 125B, 170B
002	TELEBOX HD50, HD70, HD90
021	ТЕЛЕЦИФРА TLD-102, TLD-200
150	TRIMAX TR-2015
034	TVjet RE820HDT2 вариант 1
048	TVjet RE820HDT2 вариант 2
152	U2C U2C
181	VITYAZ - ВИТЯЗЬ K22, DTR-822HD FTA
187	VITYAZ - ВИТЯЗЬ DTR-804
151	WINQUEST 5555M
152	WINQUEST MINI HD
133	World Vision T56
145	World Vision T55
009	РАДУГА ТВ WORLD VISION S18IR, S517IR, GOLDEN INTERSTAR GI-S790 IR XPEED, DIZIPIA DS2S-111R
011	WORLD VISION T40, T43, T53
002	WORLD VISION T34

Код	Наименование
043	WORLD VISION T35
046	WORLD VISION T213
170	WORLD VISION T70
172	WORLD VISION PREMIUM
007	ZALA IP-TV GDL-62-ZTE030
076	БЫМПЕЛ В-130PL, В-138HD
069	TELEKARTA (ТЕЛЕКАРТА) EVO 02, EVO II
067	ЭФИР HD-502, HD-555

Код	Наименование
182	ЭФИР HD-501RU, T34
021	ЭФИР HD-600RU
140	DVB-T2
146	NOVAT2
147	TGR4050HD
153	HSR529-DVB
154	SR-1000HD
160	SAT INTEGRAL S
185	DVB-T2

### Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор вручную, настройте его на нормальный режим работы, направьте универсальный пульт дистанционного управления DVB-T2+2 на ресивер (приставку).
2. Нажмите кнопку POWER и удерживайте ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода. Дождитесь появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустите кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедитесь, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.  
 ⚠ Перебор всей базы идет по кругу и занимает около 2 минут. Поэтому, если шкала «Громкость» спустя 2 минуты так и не появилась, это означает, что у вашей приставки несовместимый код.

### ХРАНЕНИЕ

- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- Перед длительным хранением извлеките батареи из прибора.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка прибора осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре 0...+50 °С.
- Перед длительной транспортировкой извлеките батареи из прибора.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения прибора при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать прибор резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

### НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пульт дистанционного управления не работает	Разрядились элементы питания или они вставлены без соблюдения полярности	Замените элементы питания или вставьте их, соблюдая полярность
	Слишком большое расстояние между телевизором и пультом	Максимальное расстояние между телевизором и пультом должно быть не более 8 м
	Препятствие на пути ИК-излучения	Устраните препятствие

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Мы предоставляем для пульта дистанционного управления гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт прибора.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

I. Прибор должен быть приобретен только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд.

II. Прибор должен использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.

5. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочий прибор и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать прибор целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Неправильное использование прибора, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на прибор, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

IV. Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.

V. Износ деталей с ограниченным сроком эксплуатации.

VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использование неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.

7. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и прибора, в котором обнаружены дефекты.

8. Настоящая гарантия действительна только для приборов, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на приборы, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

